


## Návod k obsluze Magic Fun

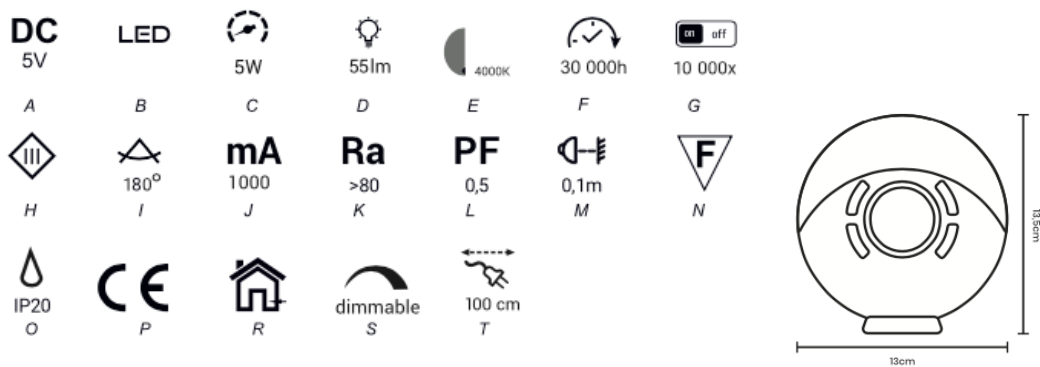

### VYSVĚTLIVKY GRAFICKÝCH SYMBOLŮ

#### Data

- A. Nominalní napětí AC
- B. LED - integrovaný, nevyměnitelný zdroj světla
- C. Nominalní výkon
- D. Světelný tok
- E. Barevná teplota (3000K - teplá bílá, 4000K - neutrální bílá, 6000K - studená bílá)
- F. Doba života
- G. Zapínací/vypínací cykly
- H. Třída ochrany III - ochrana před úrazem elektrickým proudem spočívá v napájení velmi nízkým napětím (SELV) bez rizika vzniku napětí vyšších než bezpečné
- I. Uhel svitu
- J. Uhel svitu
- K. mA - miliamper - jednotka proudu rovná jedné tisíciny ampéru
- L. RA - Barevná reprodukční index
- M. PF - Výkonový faktor
- N. (Znak vzdálenost jako v návodu ozzo, ale vzdálenost 0,1 m) Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu
- O. (Znak F) Výrobek lze montovat/používat na/ve spalitelném materiálu.
- P. (IP20) Ochrana proti pevným tělesům větším než 12 mm
- Q. (CE) Výrobek splňuje požadavky směrnice Evropské unie (EU)
- R. (Dům) Výrobek je určen pro použití v interiéru
- S. (Směnitelné) Funkce stmívání
- T. DC napětí

### POUŽITÍ

Výrobek je určen pro použití v interiéru pro bydlení a obecné použití.

## MONTÁŽ/ UPOZORNĚNÍ

1. Před zahájením montáže se seznámte s příloženým návodem k použití. Návod k použití uchovávejte pro pozdější údržbu.
2. Všechny činnosti provádějte při odpojení napájení.
3. Produkt postavte na stabilní podložku.
4. Nepřekračujte uvedené napětí nebo napěťové rozsahy. Produkt je vybaven integrovaným, nevyměnitelným zdrojem světla typu dioda/ diody LED.
5. Vyvarujte se extrémních zdrojů tepla a přímého slunečního záření.
6. Produkt se může zahřát na zvýšenou teplotu. Nepřikrývejte produkt a zajistěte volný přístup vzduchu.
7. Nevkládejte mokré ruce do zdroje napájení.
8. Nepřímý pohled na LED světlo může poškodit zrak.
9. Nepoužívejte produkt, pokud se objeví jakékoli známky poškození nebo poškození elektrických vodičů.
10. Nikdy nepřetěžujte elektrické obvody, protože to může způsobit elektrický šok, požár nebo poškození produktu.
11. Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, duševními schopnostmi a osoby bez zkušeností a znalostí v oblasti využití výrobku, pokud jsou zajištěny dohled a instruktáž ohledně bezpečného používání výrobku tak, aby byla zřejmá rizika. Děti by neměly s výrobkem hrát. Děti bez dohledu by neměly provádět čištění a údržbu výrobku.
12. INQ Trade Sp. z o.o. nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací výrobku, použitím, které není v souladu s jeho určením nebo instalací náhradních dílů nevhodných pro daný výrobek. V případě pochybností kontaktujte elektrikáře.
13. Návod k použití uchovávejte.

### Základní funkce:

- Zobrazování času
- Budík s opakováním každých 5 minut (zvuk budíku může být zvuk nebo FM rádio)
- 7 barev LED osvětlení (režim automatické změny barev)
- Podsvícení displeje (zapnuté po dobu 15 sekund)

### Funkce tlačítek:

NASTAVENÍ REŽIMU

Nahoru / Světlo

Dolů / Budík

Dotykové tlačítko (symbol žárovky)

### Tlačítko MODE

V normálním zobrazení času stiskněte tlačítko MODE, aby se přepnulo na zobrazení: čas budíku - zvuk - FM rádio.

### Tlačítko SET

- V režimu zobrazení času stiskněte a podržte tlačítko SET pro nastavení v pořadí: nastavení 12/24 hodin - nastavení hodin - nastavení minut - nastavení hodin ALARMU - nastavení minut ALARMU - výstup.
- Stiskněte tlačítko SET, aby se přepnulo na režim 7 změn barev LED.

### Tlačítko Nahoru / Světlo

- V normálním zobrazení času stiskněte tlačítko Nahoru / Světlo pro zapnutí podsvícení panelu.
- V režimu změny barev stiskněte Nahoru / Světlo, aby se zvýšila jasnost barvy o 10%, stiskněte a podržte tlačítko Nahoru / Světlo, aby se rychle a plynule zvýšila jasnost světla v dané barvě.
- V režimu FM rádia stiskněte tlačítko Nahoru / Světlo pro zvýšení hlasitosti.

### Tlačítko Dolů / Budík

- V normálním zobrazení času stiskněte tlačítko Dolů / Budík pro zapnutí / vypnutí budíku. Když se čas budíku (AL) zobrazí po dobu 3 sekund, zobrazí se normální čas, stiskněte tlačítko Dolů / Budík, aby se budík vypnul.
- V režimu změny barev LED stiskněte Dolů / Budík, aby se snížila jasnost o 10%, stiskněte a podržte tlačítko Dolů / Budík, aby se rychle a plynule snížila jasnost.
- V režimu FM rádia stiskněte SET a poté Dolů / Budík, aby se snížila hlasitost.

Dotykové tlačítko (žárovka) • V jakémkoliv režimu se dotkněte dotykového tlačítka, aby zapnuli/vypnuli LED podsvícení. • Během alarmu stiskněte dotykové tlačítko, aby spustili odložení (interval mezi odloženími je 5 minut).

### Základní ovládání



Popis funkcí:

1. Režim zobrazení času - 12h / 24h
2. Alarm
3. FM rádio
4. Zapnutí podsvícení během alarmu
5. Zvuk alarmu
6. Režim podsvícení
7. Alarm - zapnutý (jeho nepřítomnost znamená, že je vypnutý)
8. SNOOZE

### Nastavení času a alarmu:

1. V režimu zobrazení času podržte tlačítko SET, abyste přešli na nastavení času v následujícím pořadí: nastavení 12/24 hodin - nastavení hodin - nastavení minut - nastavení hodiny ALARMU - nastavení minut ALARMU - výběr zvuku alarmu - opustit.
2. Stiskněte tlačítko „UP“, abyste pokračovali o 1 krok vpřed (nastavování aktuálních parametrů času / alarmu), podržte jej 2 sekundy, abyste urychlili výběr aktuálních parametrů času nebo alarmu.
3. Stiskněte tlačítko "DOWN", abyste se vrátili o 1 krok zpět (nastavování aktuálních parametrů času / alarmu); podržte jej 2 sekundy, abyste urychlili výběr aktuálních parametrů času nebo alarmu.
4. Stiskněte SET, abyste potvrdili nastavení.
5. Stiskněte UP/LIGHT nebo DOWN/ALARM, abyste vybrali zvuk alarmu.
6. Pokud je FM rádio vybráno jako zvuk alarmu, poslední nahrávaný kanál bude přehráván po spuštění alarmu.
7. Pokud během změny nastavení nebudete provádět žádné operace po dobu 15 sekund, zařízení uloží nastavené hodnoty.

## Alarm:

1. V režimu zobrazení času stiskněte tlačítko DOWN/ALARM pro zapnutí/vypnutí alarmu v pořadí: AL on - AL off.
2. V režimu alarmu a při zobrazení času alarmu po dobu 3 sekund se panel vrátí zpět k normálnímu zobrazení času, stiskněte tlačítko DOWN/ALARM pro vypnutí alarmu.
3. 30 minut před zapnutím alarmu se LED dioda postupně rozsvěcuje, když se alarm spustí, LED diody jsou plně zapnuté spolu s hudbou/rádiem. Pokud nebudou podniknuty žádné kroky (alarm nebude manuálně vypnut), zvuk alarmu bude trvat 5 minut a poté se vypne.
4. Při spuštění alarmu stiskněte dotykové tlačítko pro zapnutí opakovaného buzení, symbol opakovaného buzení se objeví na LED displeji a tečky u hodin blikají. Stiskněte libovolné jiné tlačítko pro výstup a zrušení opakovaného buzení.

Funkce podsvícení: Při napájení z baterie stiskněte tlačítko UP/LIGHT pro zapnutí podsvícení po dobu 15 sekund. Při napájení ze zdroje bude podsvícení zapnuté po celou dobu.


## Světlo LED:

- V jakémkoliv režimu klepněte na dotykové tlačítko označené žárovkou na vrcholu hned za panelovým displejem, aby zapnuli/vypnuli osvětlení LED.
- Výchozí nastavení LED osvětlení je teplá bílá barva, 50% jasu a panel si zapamatuje poslední nastavení po vypnutí. Např. pokud nastavíte modré LED osvětlení a plný jas, a pak jej vypnete a znovu zapnete, LED bude svítit modrou barvou a plným jasem.
- Pokud LED osvětlení svítí, stiskněte tlačítko SET, abyste postupně přepínali barvy LED osvětlení: teplá bílá - kruhový displej: červená-žlutá-zelená-temně zelená-modrá-fialová.
- Pokud LED osvětlení svítí, nastavte světlo na teplou bílou barvu a stiskněte tlačítko SET, abyste spustili automatické změny barev.
- Stiskněte tlačítko UP/LIGHT nebo DOWN/ALARM, abyste zvýšili nebo snížili jas LED od 10% do 100%.

## Funkce FM rádia:

- V režimu zobrazení času dvakrát klepněte na tlačítko MODE, aby zapnuli FM rádio, znovu klepněte na tlačítko MODE, aby vystoupili z FM rádia.
- Po opuštění FM rádia si pamatuje poslední kanál při opětovném zapnutí.
- Když spustíte FM rádio poprvé, stiskněte tlačítko SET, abyste vyhledali kanál.
- V režimu přehrávání FM rádia stiskněte tlačítko UP/LIGHT, abyste zvýšili hlasitost.
- V režimu přehrávání FM rádia stiskněte tlačítko DOWN/LIGHT, abyste snížili hlasitost.
- Během úpravy hlasitosti se hlasitost zobrazuje v rozsahu 00-15.

(Indikátor hlasitosti)

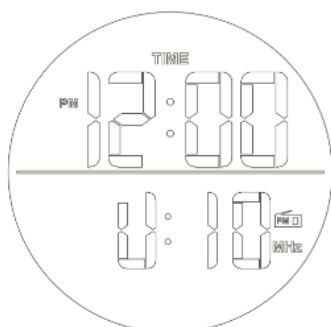

**Když funkce rádia koliduje s alarmem:**

Pokud je režim alarmu nastaven na FM rádio a rádio je zapnuté v době, kdy má být spuštěn alarm, alarm se nespustí.

Pokud je režim alarmu nastaven jako zvonění a rádio je zapnuté, FM rádio se automaticky vypne po uplynutí času a symbol alarmu bude blikat.

**Další informace:**

Napájení: adaptér 5V/1,2A nebo USB kabel (DC3,5\*1,35MM)

Baterie AA: 3 ks.

**ÚDRŽBA**

Provedení údržby pouze po odpojení napájení. Jemně otřete měkkým hadříkem nebo bavlnou. Elektrické vodiče a komponenty nesmí být vystaveny vodě ani detergentům. Produkt nelze používat v prostředí, kde jsou nepříznivé podmínky: prach, vlhkost, voda.

Zařízení není určeno pro samostatnou opravu. V případě technických problémů kontaktujte osobu s nezbytnými schopnostmi.

**KOŠ**

Značka přeškrtnutého koše WEEE upozorňuje na nutnost selektivního sběru použité elektro a elektronické vybavy. Produkty označené touto značkou nesmí být společně s jiným odpadem vyhazovány pod hrozbou pokuty. Správné zpracování použitého vybavení předchází potenciálním negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví vyplývajícím z přítomnosti nebezpečných složek ve vybavě.

Pro podrobné informace o recyklaci tohoto produktu kontaktujte místní samosprávu, odpadové služby nebo obchod, ve kterém byl produkt zakoupen.

INQ Trade sp. z o.o.

ul. Bonifacego 92/3

02-940 Varšava

inqtrade.pl